

**代行メーター（DM50）
取扱説明書（基本操作編）**

株式会社エフ・アンド・オー・システムズ

目次

電源投入	1
空車モード	2
代行モード	2
待ちモード	3
*ご購入時、設定された場合のみご使用になれます。	
加算機能	3
*ご購入時、設定された場合のみご使用になれます。	
割増設定	4
*ご購入時、設定された場合のみご使用になれます。	
精算、領収書の発行	5
*別売のプリンターが必要になります。	
日計データ表示及び印字	5
*別売のプリンターが必要になります。	
データ転送	6・7
*別売のMP-50またはRM-02が必要になります。	
電源OFF	8
お問合せ、修理のご連絡先	8

*** 事前にDM-50本体の取付、時刻設定等を行ってください**

① 電源投入

[電源]ボタンを押し電源をONすると空車モードとなります。 **写真1参照**

また、車を走行させると自動的に電源が入ります。

[空車]ボタンがオレンジ色に点灯します。



写真1

② 空車モード

電源投入後の初期画面または代行業務にて精算が終わり[空車]ボタンを押すと空車モードになります。[空車]ボタンがオレンジ色に点灯します。写真2参照



写真2

③ 代行モード

代行業務を開始する時は[代行]ボタンを押し代行モードにします。写真3参照
[代行]ボタンが緑色に点灯します。



写真3

④ 待ちモード(設定されている場合のみ)

代行モードにて、再度[代行]ボタンを押し待ちモードにします。写真4参照
液晶画面のバックライが点滅し時刻表示が待ち時間に変わります。

お客様が乗車され、発車する時に再度[代行]を押し代行モードに戻します。

注:代行モードに戻さずに走りますと待ち時間料金が
加算されますので注意して下さい。

注:代行メーターご購入注文時に設定されなかった場合、待ちモードにはなりません。



写真4

⑤ 加算または減算機能(設定されている場合のみ)

[回数]ボタンを押すと設定されている料金が加算または減算されます。

⑥ 割増または割引設定 (設定されている場合のみ)

[割増]ボタンを押すと設定されている割増料金または割引料金となります。写真5参照

注: 代行モードで一度割増にしますと、通常の料金に戻せません。

割増を戻す場合は、精算が済んで[空車]ボタンを押し

空車モードで[割増]ボタンを押してください。

注: 割増状態で次ぎの代行に入りますと通常に戻せないため

必ず精算が済んだら通常に戻してください。

注: 割増の料金は設定により異なります。



写真5

⑦ 精算、領収書の発行(別売のプリンターを接続している場合のみ)

プリンターと代行メーターDM50が接続されていること。

料金を確認し、精算を済ませ[空車]ボタンを押し空車モードにします。

[出力]ボタンを押すと領収書が印字されます。写真6参照



写真6

⑧ 日計データ表示及び印字(別売のプリンターを接続している場合のみ)

空車モードで[合計]ボタンを押すと、一日の業務の内容を表示します。写真7参照

[合計]ボタンを押す毎に1回目からの詳細が表示されます。

日計データを印字する場合は、空車モードにて[合計]ボタンを1回押します。

[出力]ボタンを押すと日計データが印字されます。

注:日計データは翌日、午後12:00以降に[代行]ボタンを押すとクリアされます。

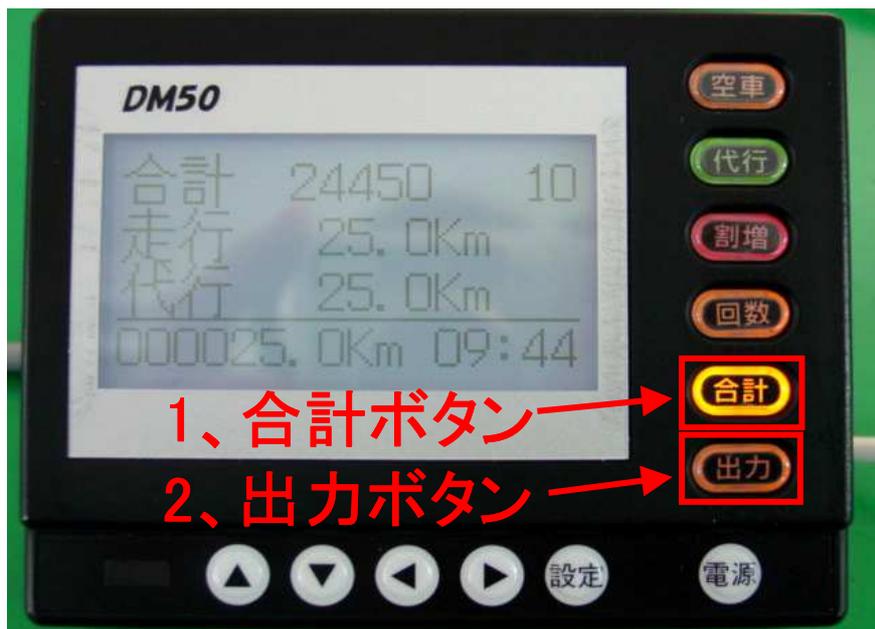


写真7

⑨ データ転送(別売の代行管理システムを導入された場合のみ)

RM-02仕様データ転送方法

- 1)[合計]ボタンを1回押します。写真8参照
- 2)[出力]ボタンを押します。転送モードとなり、データ転送が開始されます。写真9参照
- 3)データ転送が終了すると空車モードに戻ります。

パソコンへのデータ取込みについては管理システムの取扱説明書を参照願います。



写真8



写真9

MP-50仕様データ転送方法

- 1) 代行メーターを「空車」モードにします。
 - 2) メモリーパックひかり(MP-50)を代行メーターの赤外線受光部(写真10)に向けメモリーパックひかり(MP-50)の通信ボタンを押します。
 - 3) 代行メーターが「転送モード」(写真11)になり、データの転送が開始されます。
 - 4) データの転送が終了するとメモリーパックひかり(MP-50)の通信中ランプが消灯し、代行メーターが「空車モード」に戻ります。
- パソコンへのデータ取込みについては管理システムの取扱説明書を参照願います。



写真10



写真11

⑩ 電源OFF

[電源]ボタンを約2秒間押します。電源がOFFとなります。

注:電源がOFFでも、車が走行すると自動的に電源が入ります。

また車のイグニッションキーをOFFにしたとき車種により電源が入る場合もありますのでOFFする場合は車のイグニッションキーをOFFしてから行ってください。

お問合せ、修理のご連絡先

株式会社 エフ・アンド・オー・システムズ

〒399-8240長野県安曇野市豊科高家5356-12

TEL (0263)-72-8288 FAX(0263)-72-6655

URL:<http://www.fando.co.jp> E-Mail:info@fando.co.jp